


UPOZORNĚNÍ:

- ! Před přivařením adaptérů prosím odšroubujte víčka manžet typu R / RA pláště.

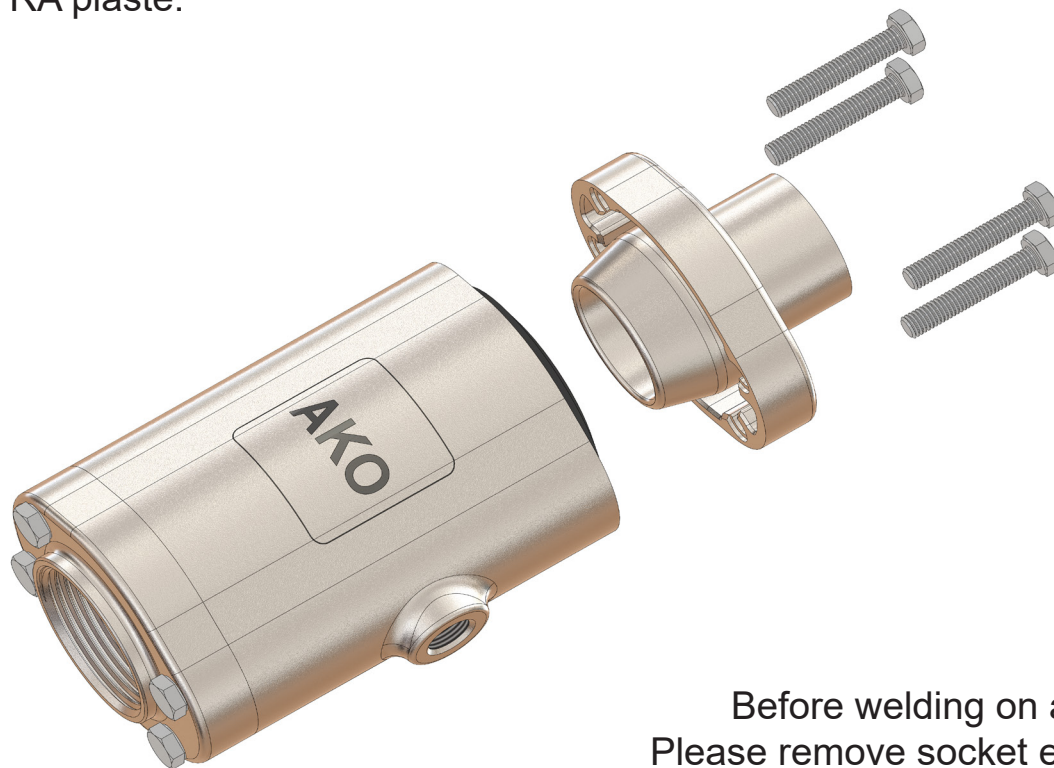

...simply innovative.!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !